


venton

CRYSTAL PLUS



Kurzanleitung

Übersicht Venton Crystal Plus

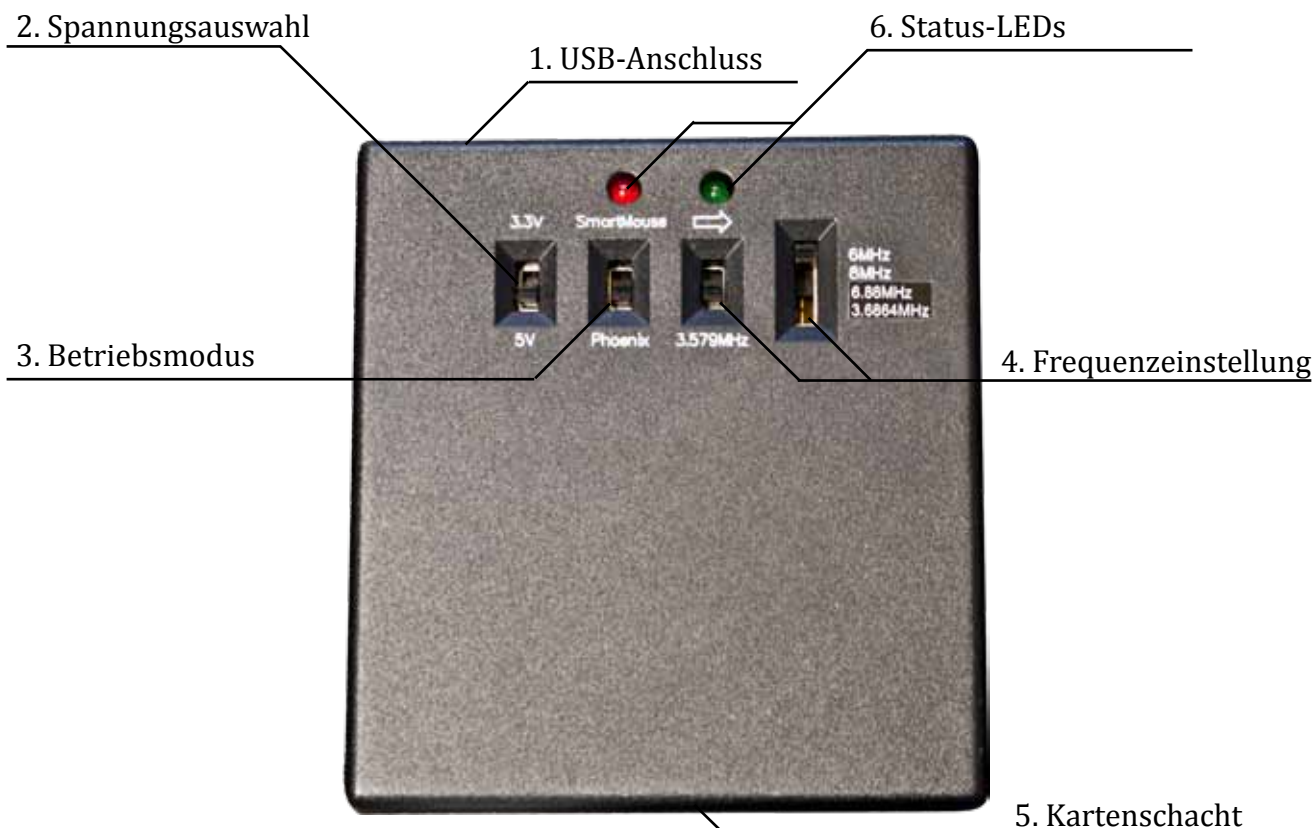

Der Venton Crystal Plus ist ein SmartMouse und Phoenix kompatibler Kartenleser, der je nach Kartentyp in verschiedenen Modi betrieben werden kann.

1. USB-Anschluss

Die Kommunikation und Stromversorgung des Gerätes erfolgt über den USB-Anschluss.

2. Spannungsauswahl

Der Kartenleser, kann wahlweise mit 3,3 V oder 5 V betrieben werden. Je nach eingesetzter Karte muss diese eingestellt werden.

3. Betriebsmodus

Auswahl zwischen dem SmartMouse und Phoenix Modus. In der Regel wird der Smart-Mouse Modus genutzt.

4. Frequenzeinstellung

Es sind zwei Schalter für die Einstellung der Taktfrequenz vorhanden. In der linken Spalte kann lediglich die Frequenz 3.579 MHz eingestellt werden und durch Einstellung auf die Position => wechselt der Kartenleser auf die Auswahlliste in der rechten Spalte, wo die Frequenzen 3.68 MHz / 6 MHz / 6.86 MHz / 8 MHz einstellbar sind.

5. Kartenschacht

Die Karte sollte mit den Kontakten nach unten eingeschoben werden.