


venton

CRYSTAL PLUS



Kurzanleitung

Übersicht Venton Crystal Plus

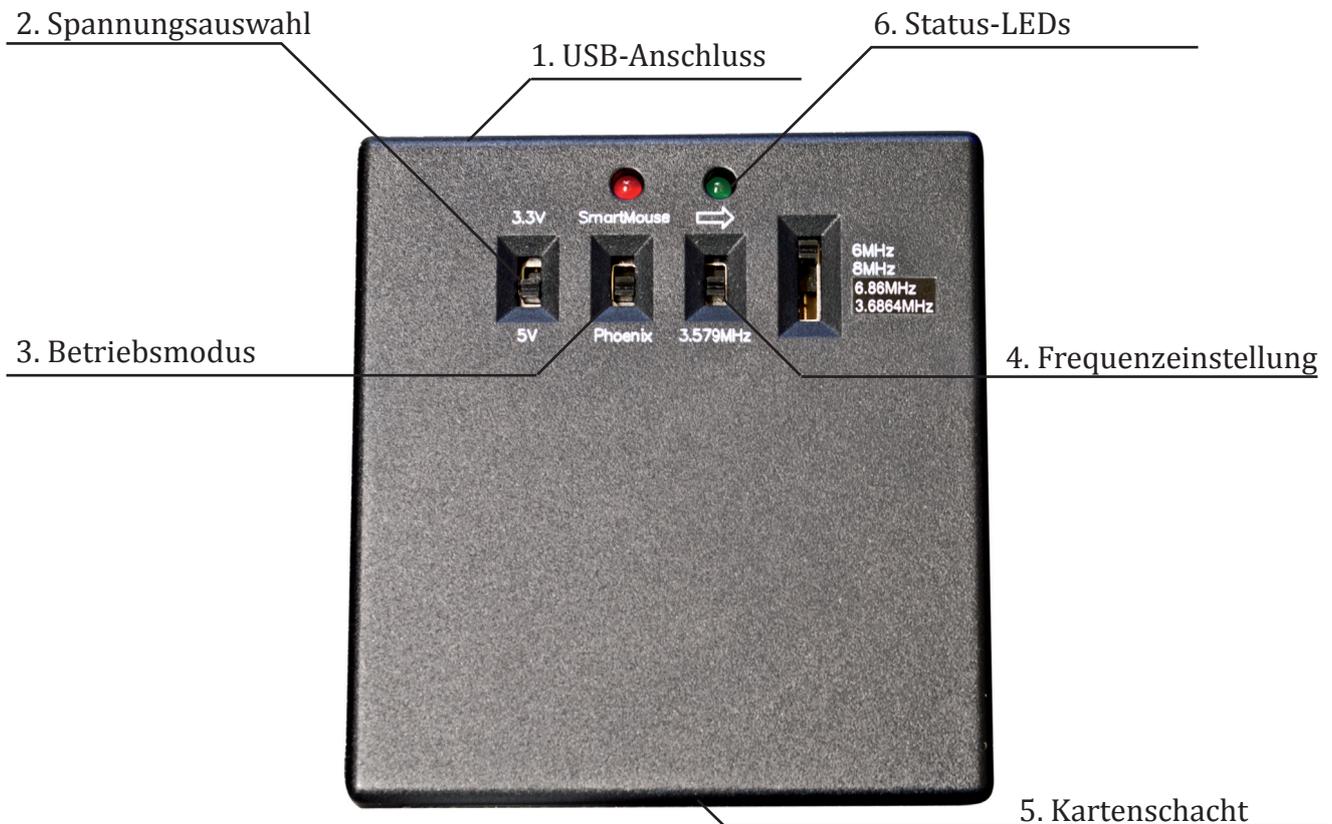

Der Venton Crystal Plus ist ein SmartMouse und Phoenix kompatibler Kartenleser, der je nach Kartentyp in verschiedenen Modi betrieben werden kann.

1. USB-Anschluss

Die Kommunikation und Stromversorgung des Gerätes erfolgt über den USB-Anschluss.

2. Spannungsauswahl

Der Kartenleser, kann wahlweise mit 3,3 V oder 5 V betrieben werden. Je nach eingesetzter Karte muss diese eingestellt werden.

3. Betriebsmodus

Die Auswahl zwischen dem SmartMouse und Phoenix Modus erfolgt über den Schalter (3).

4. Frequenzeinstellung

Es sind zwei Schalter für die Einstellung der Frequenz vorgesehen. Wenn der Schalter auf 3.579 MHz steht wird diese Frequenz eingestellt. Dieser kann auf die obere Stellung gebracht werden, auf die Position =>. Der Kartenleser nimmt nun die eingestellte Frequenz auf der rechten Seite.

5. Kartenschacht

Die Karte sollte mit den Kontakten nach unten eingeschoben werden.

